


Évent d'évacuation Cobra^{MD} pour faîtière de toit

Éliminez le surplus de chaleur et d'humidité de l'entretoit afin de protéger le système de toiture contre une dégradation prématurée



- Aidez à réduire l'excès de chaleur et d'humidité dans l'entretoit et le risque de formation de digues de glace en hiver
- Prévenez la dégradation prématurée du système de toiture
- Limitez la prolifération des moisissures nocives

Évent d'évacuation Cobra^{MD} pour faîtière de toit

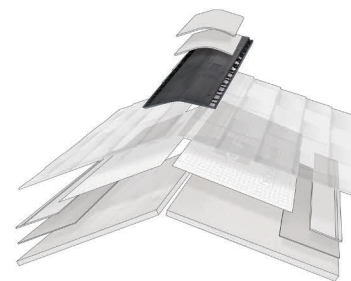

Avantages :

- Permet à la chaleur et à la condensation de s'échapper à l'endroit le plus efficace : la faîtière
- La conception à superposition de bardeaux le rend pratiquement invisible lorsqu'installé
- Aide à promouvoir l'efficacité énergétique en réduisant la chaleur excessive dans votre entretoit
- Fabriqué à partir de 36 % de contenu recyclé total, tel que certifié par GreenCircle Certified[®]
- La conception flexible en rouleau permet une installation rapide et facile
- Résistant à la compression pour aider à réduire l'ondulation qui peut nuire à l'apparence de votre toit
- Réussit l'essai de pluie poussée par le vent de 110 mi/h conformément à la norme TAS 100(A)¹
- Admissible à une Garantie limitée à vie[†], et constitue un accessoire admissible dans la catégorie Ventilation d'entretoit des garanties résidentielles améliorées GAF

Ventilation équilibrée :

Une ventilation d'entretoit équilibrée signifie qu'il y a une quantité égale d'air entrant et sortant. Le débit d'air de la ventilation d'évacuation d'air ne doit **jamais** dépasser le débit de ventilation d'arrivée d'air au niveau des sous-faces ou avant-toits. GAF recommande un minimum de 1 pi ca de ventilation libre nette pour chaque 300 pi ca de surface de plancher au niveau de l'entretoit.

Toujours consulter les codes de bâtiment locaux pour connaître les exigences spécifiques en matière de ventilation.

De combien ai-je besoin?

Calculez la superficie totale en pieds carrés de surface de plancher de votre entretoit, puis consultez le tableau ci-dessous pour savoir quelle quantité d'évents d'évacuation Cobra^{MD} pour la faîtière de toit est nécessaire.

Surface totale en pieds carrés de l'entretoit	Longueur recommandée de l'Évent d'évacuation Cobra ^{MD} (pieds)*	Ventilation d'arrivée d'air minimale (surface libre nette en po ca)*
1 600	23/28	389/395
1 900	27/33	457/466
2 200	32/38	541/536
2 500	36/43	609/607
2 800	40/48	676/677
3 100	45/53	761/748
3 400	49/58	829/818

* La première figure concerne la version clouable à la main; la deuxième figure concerne la version clouable à la cloueuse.

Remarque : Le tableau ci-dessus est basé sur la règle 1/300. Veuillez conserver l'équilibre du système de ventilation d'entretoit. En aucun cas le débit d'air de la ventilation d'évacuation au niveau de ou près de la faîtière ne doit dépasser le débit de ventilation d'arrivée d'air au niveau de ou près des sous-faces. Visitez gaf.ca/fr-ventcalculator pour plus de détails.



Pour en savoir plus sur le système de toiture à vie[†], visitez gaf.ca/fr-Lifetime



Détails du produit :

Adapté à tous les climats

- Surface de ventilation libre nette :
 - Version clouable à la main : 35 772 mm² par mètre linéaire (16,9 po ca/pi lin.)
 - Version clouable à la cloueuse : 29 845 mm² par mètre linéaire (14,1 po ca/pi lin.)
- La version clouable à la main comprend des fixations Smart Nail^{MC} de 64 mm (2 1/2 po) résistantes à la corrosion
- La version clouable à la cloueuse comprend des clous en rouleau résistants à la corrosion de 44 mm (1 3/4 po)
- Pour pentes de toit de 2:12 à 20:12
- Disponible en largeurs de 203 mm (8 po), 267 mm (10,5 po) et 298 mm (11,75 po) pour une utilisation avec des bardeaux de faîtière de 254 mm (10 po), 305 mm (12 po) et de largeur métrique
- Disponible en longueurs de 6,1 m (20 pi) et 15,24 m (50 pi)

Approbations et normes du code :

- Approuvé par le Miami-Dade County Product Control
- Approuvé par l'État de la Floride
- Rapport d'évaluation UL ERI5072-01
- Évaluation de produit RV-19 du Département d'assurance du Texas
- Rapport d'évaluation du CCMC 14083-R
- Homologué UL à la norme ANSI/UL 790, cote ignifuge pour toiture classe A²
- Répond à certaines exigences pour les toits FORTIFIED Roof^{MC}. Pour plus de détails, visitez le site gaf.ca/fr-Fortified et la norme actuelle FORTIFIED Home^{MC}, disponible sur le site fortifiedhome.org. États-Unis seulement.



1. L'air chaud et humide s'échappe de l'entretoit par l'Évent d'évacuation Cobra^{MD} pour faîtière de toit (installé sous les bardeaux de faîtière)
2. De l'air frais pénètre dans l'entretoit par des événements d'arrivée d'air situés au niveau de la sous-face ou à proximité de celle-ci

[†] « À vie » fait référence à la durée de la couverture de garantie offerte et est valable aussi longtemps que le propriétaire initial d'une maison détachée (ou le deuxième propriétaire admissible) possède la propriété où les bardeaux GAF admissibles sont installés. La garantie à vie ne s'applique pas aux autres types de structures ou aux propriétaires subséquents. La couverture à vie sur les bardeaux nécessite l'utilisation de bardeaux à vie GAF uniquement. Consultez l'information sur la Garantie limitée des bardeaux et des accessoires GAF pour obtenir plus de détails sur la couverture complète et les limitations applicables. Visitez gaf.ca/fr-LRS pour connaître les produits admissibles GAF. La couverture à vie sur les bardeaux et les accessoires nécessite l'utilisation de bardeaux à vie GAF et d'au moins 3 accessoires admissibles GAF. Consultez l'information sur la Garantie limitée du système de toiture GAF pour obtenir plus de détails sur la couverture complète et les restrictions. En ce qui concerne les installations non admissibles à la Garantie limitée du système de toiture GAF, veuillez consulter la Garantie limitée des bardeaux et des accessoires GAF. Visitez gaf.ca/fr-LRS pour connaître les produits admissibles GAF.

¹ Sous essais contrôlés en laboratoire menés par GAF.
² Fait référence au Répertoire en ligne des certifications UL pour les ensembles réels.

We protect what matters mostSM
 Nous protégeons ce qui compte le plusSM

