

# Cobra<sup>®</sup> Snow Country Advanced<sup>™</sup> Exhaust Vent For Roof Ridge Installation Instructions (English, Spanish and French)



*Quality You Can Trust...From  
North America's Largest Roofing Manufacturer!™*

***[gaf.com](http://gaf.com)***

NAILS INCLUDED!  
CON CLAVOS INCLUIDOS!  
LES CLOUS SONT COMPRIS!

3" Ring Shank Nails Enclosed  
Clavos De Cuerpo Estriado De  
3" (76 mm) Incluidos  
Clous À Tige À Anneau  
De 76 mm (3 po) Compris

# Cobra<sup>®</sup> SNOWCOUNTRY

Exhaust Vent For Roof Ridge Ventilación de Escape Para Borde de Techo Évents d'Évacuation Pour Ligne de Fâitage **ADVANCED**<sup>™</sup>




## Installation as easy as 1,2,3 Instalación Tan Fácil Como 1,2,3 Installation Facile Comme 1,2,3

(Visit [www.gaf.com](http://www.gaf.com) for detailed application instructions or call 1-800-ROOF-411.)

(Visite [www.gaf.com](http://www.gaf.com) para instrucciones de instalación detalladas o llame al 1-800-ROOF-411)

(Visitez le [www.gaf.com](http://www.gaf.com) pour des instructions d'application détaillées ou appelez au 1-800-ROOF-411)

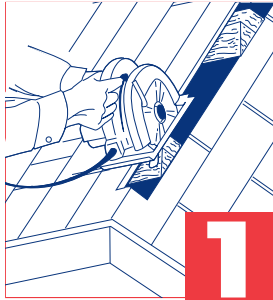

**CUT...** 7/8" (22 mm) on each side of ridge peak for a total of 1 1/2" (44 mm), so that ridge vent will be centered. Leave 6" (152 mm) of uncut sheathing at gable ends.

**IMPORTANT...** cut only through sheathing. Avoid trusses. NOTE: on houses with a ridge board, cut 1 1/8" (41 mm) down the ridge for a total of 3 1/4" (83 mm).

**CORTE...** 7/8" (22 mm) a cada lado del pico del borde para un total de 1 1/2" (44 mm), para que la ventilación de borde quede centrada. Deje 6" (152 mm) de revestimiento sin cortar en los hastiales.

**IMPORTANTE...** corte solamente a través del revestimiento. Evite los soportes. NOTA: En casas con una tabla de borde, corte 1 1/8" (41 mm) hacia abajo del borde para un total de 3 1/4" (83 mm).

**COUPER...** 22 mm (7/8 po) de chaque côté du faite pour un total de 44 mm (1 1/2 po), pour que l'évent de faitage soit centré. Laissez 152 mm (6 po) de revêtement non-coupé aux extrémités de persiennes.


**IMPORTANT...** couper uniquement au travers du revêtement. Éviter les armatures. REMARQUE: Pour les maisons avec une panne faîtière, couper une fente de 41 mm (1 1/8 po) vers le bas du faite pour un total de 83 mm (3 1/4 po) de chaque côté.



**PLACE...** Cobra<sup>®</sup> Snow Country Advanced<sup>™</sup> Ridge Vent over slot. Nail through pre-drilled holes using enclosed 3" (76 mm) ring shank nails.

**COLOQUE...** La Ventilación de Borde Snow Country Advanced<sup>™</sup> de Cobra<sup>®</sup> sobre la ranura. Clave a través de los agujeros pre-taladrados usando los clavos de cuerpo estriado de 3" (76 mm).

**PLACER...** l'Évent de Fâitage Cobra<sup>™</sup> Snow Country Advanced<sup>™</sup> sur la fente. Clouer au travers des trous pré-perçés avec des clous à toiture à anneau de 76 mm (3 po) compris.

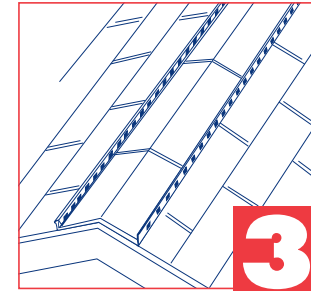

**INSTALL...** ridge cap shingles directly over Cobra<sup>®</sup> Snow Country Advanced<sup>™</sup> Ridge Vent, fasten on centers recommended by shingle manufacturer.

**INSTALE...** las tejas de tope de borde directamente sobre la Ventilación de Borde Snow Country Advanced<sup>™</sup> de Cobra<sup>®</sup>, sujete en los centros recomendados por el fabricante de las tejas.

**INSTALLER...** les bardeaux de faitage directement sur l'Évent de Fâitage Cobra<sup>™</sup> Snow Country Advanced<sup>™</sup>, fixer sur les centres recommandés par le fabricant du bardeau.